

DO1•DO2

**RED DOT NİŞANGAH
KULLANIM KILAVUZU**

KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUN!!!

ATEŞLİ SİLAHINIZIN VE DÜRBÜNÜN KULLANIM KILAVUZLARINI
DİKKATLİCE OKUYUN VE ANLAYIN. ATEŞLİ SİLAH KULLANIMI SIRASINDA
TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE VE STANDART PROSEDÜRLERE UYUN.



deryastore.com




deryaarms.com



**RED DOT NİŞANGAH (VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR OPTİK ALETLERLE) GÜNEŞE ASLA BAKMAYIN.
BU, GÖZLERİNİZE KALICI ZARAR VEREBİLİR.**

ATEŞLİ SİLAHLARIN BOŞ OLDUĞUNDAN VE GÜVENLİ YÖNE DOĞRULTULDUĞUNDAN EMİN OLUN.

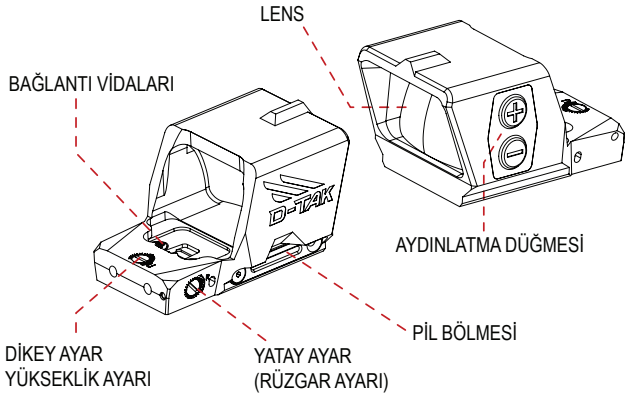

MONTAJ İÇİN

- Hızlı sök-tak kolunu açarak montaj kızığını gevşetin. Nişangâhın objektif (mercek) kısmı namluya doğru bakacak şekilde ray üzerine düz bir şekilde yerleştirin.
- Kilitleme vidasının geri tepme kanalına oturduğundan emin olun. Gözünüze olan mesafe en az 7.5 cm (3 inç) olmalıdır.

SIFIRLAMA

- Dikey (Yükselme – elevation) ve yatay (Sapma – windage) ayarları yapılabilir.
- Yükselme genellikle nişangâhın üstünde, yatay (soldan sağa) ayarı ise sağ tarafındadır.
- 100 yard (yaklaşık 91 metre) uzaklıktaki bir hedefe nişan alın.

- 3-5 mermi atarak test grubu oluşturun. Eğer isabet noktası hedefin altındaysa, "UP" yönüne çevirerek yukarı ayar yapın

AÇMA / KAPATMA & PARLAKLIK AYARI

- Sol taraftaki dijital açma/kapama tuşuyla etkinleştirilir.
- 8 parlaklık seviyesi + 2 seviye gece görüş ile görülebilir parlaklık seviyesi vardır.
- Açmak için '+' tuşuna 1 saniye basılı tutun.


Sonrasında '+' ile parlaklık artırılır, '-' ile azaltılır.

Kapamak için '-' tuşuna 3 saniyeden fazla basılı tutun.

HAREKET SENSÖRÜ (MOS)

Eğer modelde bu özellik varsa:


- Yaklaşık 3 dakika hareketsiz kaldığında kendini kapatır.
- Herhangi bir hareket algılandığında tekrar açılır.
- İlk başta kırmızı noktayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basmanız gerekir.

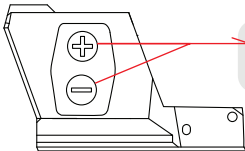

Retikül parlaklığı '+' ya da '-' tuşlarına basılarak manuel ayar yapılabilir.

PİL DEĞİŞİMİ

- 1 adet CR2032 düğme pili ile çalışır.
- Nokta zayıf görünüyorsa veya hiç görünmüyorsa pili değiştirin.
- Pil tepsisini tutan iki vidayı sökün.
- Tepsiyi çıkarın ve "+" tarafı yukarı gelecek şekilde yeni pili yerleştirin.
- Tepsiyi yerine takıp vidaları sıkın.

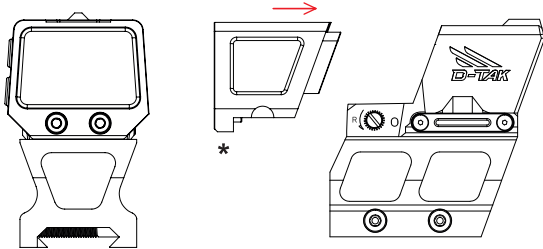

Eğer nişangâhınız çıkarılabilir bir koruyucu kapakla donatılmışsa, bu kapak iki vidayla sabitlenmelidir. Kapağı nişangâha sağlam şekilde takın ve boşluk kalmadığından emin olun. Kullanım sırasında kapak gevşemeye başlarsa, sallanmayı önlemek için vidaları sıkın.

**D02 Modeli için geçerlidir.*

! UYARI



YUTMA TEHLİKESİ: Bu ürün düğme pili veya madeni pil içermektedir.

ÖLÜMCÜL: Ya da ciddi yaralanmalar, yutulması durumunda meydana gelebilir.


Yutulan bir düğme pili veya madeni pil, yalnızca 2 saat içinde iç organlarda kimyasal yanıklara neden olabilir. Kullanılmış veya yeni pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan ya da vücudun herhangi bir bölgesine yerleştirildiğinden şüpheleniliyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Pilin hatalı kullanımı veya kötüye kullanımı, sızıntıya, yangına veya patlamaya neden olabilir.



BAKIM

- Mercek temizliđi için önce toz ve kirleri üfleyin veya yumuşak bir fırça kullanın.
- Parmak izleri ve yağlar, temizleme sıvısıyla hafif nemlendirilmiş mikrofiber bezle silinmelidir.
- Tüm hareketli parçalar kalıcı olarak yağlanmıştır, yağ eklemeyin.
- Dış yüzeyde sadece kir ve parmak izi varsa silmeniz yeterlidir.
- Mümkünse koruyucu mercek kapakları kullanın.



DEPOLAMA

- Aşırı sıcak yerlerde saklamayın (örn. yazın araba içi).
- Aşırı ısı yağları ve contaları bozabilir.
- Güneş ışığının doğrudan objektif merceğine gelmesine izin vermeyin.
(Güneş ışığının merceklerle odaklanması cihazı yakabilir.)

NİŞAN DESENİ

Çoklu Nişan (Uygulanabilirse)

Nişangâh desenini değiştirmek için '+' tuşuna 3 saniyeden fazla basılı tutun.



Daire + Nişan Noktası



Nişan Dairesi



Standart Nişan Noktası



46MOA



38MOA



3MOA



UYARI : Kanser ve üreme sistemine zarar verebilir

deryastore.com



deryaarms.com



support@deryaarms.com





deryastore.com



deryaarms.com



deryaarms

BİZİ TAKİP EDİN



Dalyan Mh. Recep Bilginer Cd. Lalezar No:88B
Beyşehir / KONYA / TÜRKİYE